


## Härter<sup>®</sup> Dämpfer Spezialkonstruktionen Beispiel

Beispiel zeigt Teilkonstruktion einer einfachen Fahrzeugfederung unter Verwendung 2er Härter Dämpfer Bauform F Nennggröße 180. Sie verbindet hohe Federwege (Reihenanzordnung) mit einer Sicherheit gegen Abreißen.

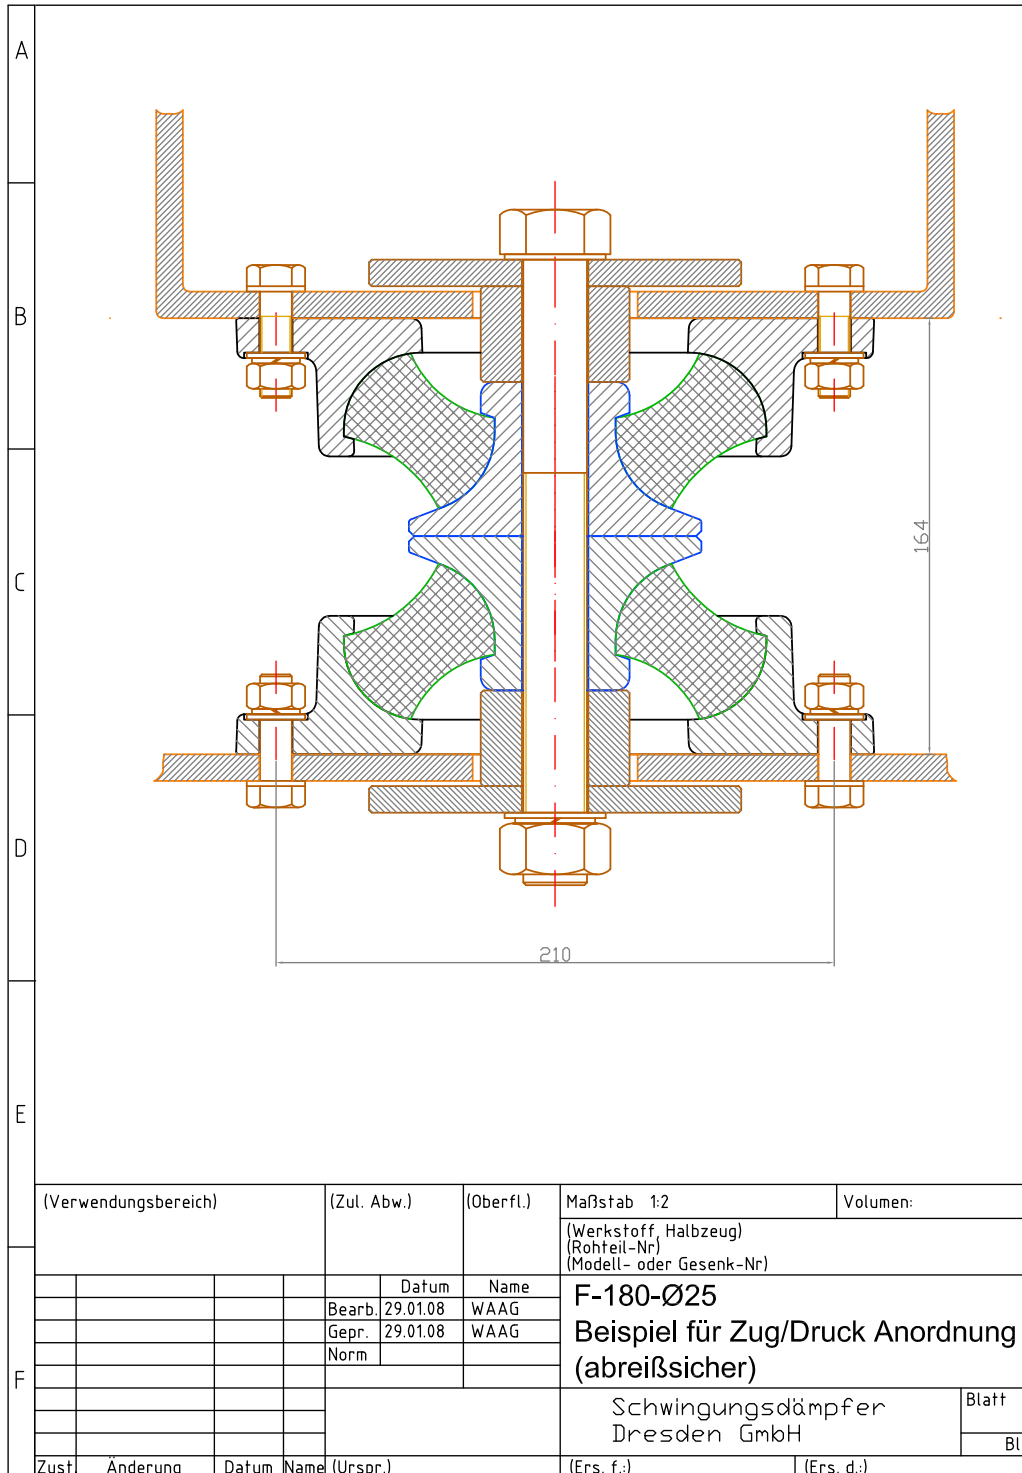

Anwendung